Panasonic

コスモシリーズ ワイド21 （ナイトライト機能付）

取扱説明書 明るさセンサ付ホーム保安灯

品番 WTF 40174WK（ホワイト）

施工店様へのお願い この説明書は必ずお客様にお渡しください。

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。よくお読みのうえ、正しくご使用ください。そのあと大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠警告

●屋外や、浴室、洗面所、台所などの水気のある場所、湿度の高い場所では使用しないでください。
感電するおそれがあります。

⚠注意

●電源を通電しないまま放置しないでください。
- 長期間使用しない場合には、保安灯から電池を取り出して、湿気の少ない冷暗所で保管してください。
- 電池を入れたままで、電源を通電せずに1年以上放置した場合は、電池を交換してください。
- 旅行などお出かけの際、ブレーカーを切る場合は、電池のコネクタをはずしてください。

ご使用まえに

ニッケル水素電池を内蔵しています。出荷時は、電池のコネクタをはずした状態ですので、**ご使用になる前に電池のコネクタをソケットに差し込んでください。**（方法については、本紙下記の「ランプ／電池の交換方法」をご確認ください。）
すぐには、電池の自己放電により、点灯時間が短くなったり点灯しない場合がありますので、「通常」にして30時間以上充電してください。

▶保安灯として ››› 停電と同時に自動的に点灯します。
▶ナイトライトとして ›› 周囲の明るさを検知し、自動的に点灯/消灯します。

■使用上のご注意

●内蔵のニッケル水素電池は消耗品です。万一にそなえて1ヶ月に一度は電池の液漏れやサビがないことを点検の上、切替スイッチを「電池点検」にして点灯を確かめてください。（電池寿命は2年です。充電回数が多くなると、点灯時間が短くなる場合があります。）
●保安灯としてご使用の場合、フル充電されていないと停電時の点灯時間が短くなる場合があります。
●汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

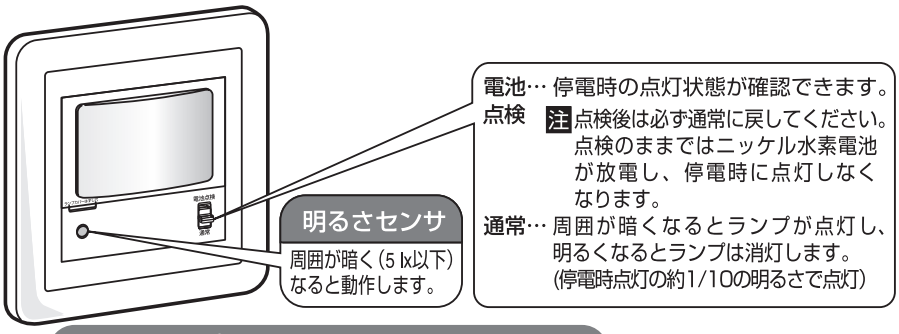

■仕　様

定格電圧	AC 100 V
定格周波数	50 Hz／60 Hz
定格消費電力	ナイトライトONの時：3 W ナイトライトOFFの時：1.5 W
ランプ消費電力	0.75 W
充電時間	30時間
停電時点灯時間	30分以上
内蔵電池	ニッケル水素電池 2.4 V 350 mAh
使用温度範囲	0 ˚C ～ 35 ˚C

ランプ／電池の交換方法

ニッケル水素電池取扱上のご注意

⚠警告

●電池の取り扱いを誤ると、ショート状態になったり、絶縁物が溶けたり、安全弁や安全機構を損傷したりして、電池を液漏れ、発熱、破裂させる原因になります。ご使用の際には次のことを必ず守ってください。
- 電池を火の中へ投入したり加熱しないでください。
- 電池は（+）（−）の向きが決められています。コネクタの差し込み（+）（−）を間違わないでください。
保安灯のソケットにうまく差し込みできないときは、無理に差し込まず、（+）（−）の向きを確かめてください。
- 電池の（+）端子と（−）端子を針金等の金属で接続しないでください。
- 電池の外装チューブをはがしたり、キズを付けたり、電池を分解、改造しないでください。

●電池には内部にアルカリ液を保持しています。
- この液が目に入りますと失明の原因になりますので、こすらず直ちにきれいな水で充分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合には、皮膚に障害を起こす原因になりますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。

●電池が液漏れしたり、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたときは、絶対に使用しないでください。
- 発火・発熱・破裂させる原因になるおそれがあります。特に長期間ご使用にならなかった場合にはご注意ください。

●電池に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 電池の液漏れや、発熱させる原因になるおそれがあります。

内蔵電池の寿命は約2年です

電池寿命は約2年ですが、充電回数が多くなると短くなります。30時間充電しても10分程度でランプが暗くなったり、点灯しなくなった時は電池の寿命です。

Ni-MH

充電式ニッケル水素電池は貴重な資源を使用しています。
ご使用済みの電池は一般家庭ゴミとして破棄せず、コネクタ部をテープで巻いて、絶縁してから最寄の「リサイクル協力店」にお渡しいただくか、設置してある「小形充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

交換用ニッケル水素電池
〔別売〕
：品番 WH 9905P

▶適合ランプ：豆球 2.5 V 0.3 A

1 ランプカバーをはずす

2 ランプまたは電池を交換する

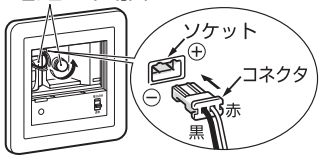

⚠注意
コネクタの差し込み方向を間違えないでください。

3 ランプカバーをはめる

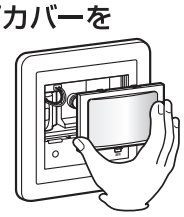

パナソニック株式会社　パワー機器ビジネスユニット
〒514−8555　三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2012

お客様ご相談センター
電話 0120-878-365
FAX 0120-878-236

8A1 R02 70006
M0107M61111